


リモコン基本操作ガイド

メニューボタン

機器の設定や視聴設定などを変更するときに使用します。

番組表ボタン(EPG)

テレビ画面上に番組表を表示し、番組選局や予約をすることができます。

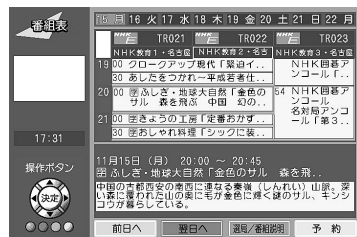

データボタン

データ放送の画面を表示します。

放送切換ボタン

- 地上デジタル放送受信専用に設定してあります。
- 放送切換ボタンで、BS・110°CS デジタル放送をご覧になるときは、別紙「受信設定の変更方法」をご覧ください。

ズームボタン

四方に黒い緑がある額縁画面のとき、視聴画面サイズを拡大します。

数字ボタン

- 地上デジタル放送は、**[1] ~ [12]** のボタンで直接選局できます。
- チャンネル番号で選局するときは、チャンネル番号入力ボタンと **[1] ~ [10]** のボタンを合わせて使用します。

例：「011」の場合

[#] → **[10]** → **[1]** → **[1]** の順に押す (**[10]** ボタンは「0」として機能します)

直接選局ボタン早見表

- 数字ボタンに割当ててある放送局は、アナログ放送のチャンネルと同じにしています。
- 初期サーチ (取扱説明書 p.26) を行うと、放送局の割当てが変わります。早見表と同じにするためには、受信チャンネルの修正 (取扱説明書 p.46) をしてください。

数字ボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地上デジタル放送局名	NHK 総合	—	NHK 教育	日本テレビ	—	TBS	—	フジテレビ	MX テレビ	テレビ朝日	—	テレビ東京

テレビ操作部

テレビのメーカー番号を設定すれば、お手持ちのテレビの操作ができます。(裏面参照)

電源ボタン

デジタルチューナーの電源を入、切します。

チャンネル **▲ ▼** ボタン

チャンネルを順に選ぶときに使用します。

▲ ▼ ◀ ▶ 決定 ボタン

メニュー項目を選択したり、番組表でカーソルを動かしたり、決定するときに使用します。

チャンネル番号入力ボタン

チャンネルを直接選ぶときに使用します。このボタンを押してから3桁の数字ボタンを押します。

チューナー切換スイッチ

操作するデジタルチューナーを切換えます。
(本体底面の「リモコン切換スイッチ」と同じ番号にしてください。)

その他のボタン操作は取扱説明書をご覧ください。

番組を楽しむための基本操作

ご注意

リモコンの「チューナー切換スイッチ」とデジタルチューナー(本体)底面の「リモコン切換スイッチ」の番号を同じにしてください。番号が違くと操作ができません。

① 本機の電源を入れる

本体またはリモコンの「電源」ボタンを押し、本機の電源を「入」にします。


② 番組を選ぶ

A 順次選局で選ぶ場合



で順に選ぶ

B 番組表(EPG)を見て選ぶ場合

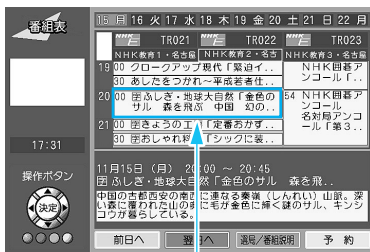

カーソル(赤ワク)



を押し番組表を表示する



でカーソル(赤ワク)を移動して番組を選ぶ



を押し選局する



チューナー切換スイッチ

直接選局・番号入力選局の詳細は、取扱説明書(p.22)をご覧ください。

テレビ操作設定

リモコンは、国内外テレビメーカー17社のテレビを操作することができます。お手持ちのテレビメーカー番号を確認して設定してください。
複数の番号があるメーカーは、テレビが作動する番号に設定してください。

メーカー番号の設定方法

テレビメーカー番号「01」の場合



テレビ電源 を押しながら

(10o)

(1)

の順に押す

((10o) ボタンは「0」として機能します)

テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号
松下(A)	01	NEC	12	FUNAI(1)	23	LG(3)	34
松下(B)	02	富士通ゼネラル	13	FUNAI(2)	24	LG(4)	35
シャープ(A)	03	パイオニア	14	FUNAI(3)	25	LG(5)	36
シャープ(B)	04	アイワ(1)	15	FUNAI(4)	26	LG(6)	37
三菱(A)	05	アイワ(2)	16	FUNAI(5)	27	LG(7)	38
三菱(B)	06	アイワ(3)	17	FUNAI(6)	28	PHILIPS(1)	39
ビクター	07	サムソン(1)	18	東芝(1)	29	PHILIPS(2)	40
日立	08	サムソン(2)	19	東芝(2)	30	PHILIPS(3)	41
三洋(A)	09	サムソン(3)	20	東芝(3)	31	オリオン(1)	42
三洋(B)	10	サムソン(4)	21	LG(1)	32	オリオン(2)	43
ソニー	11	サムソン(5)	22	LG(2)	33	—	—

異常時の対応

画面が止まったり、操作できなくなったときは

リセットボタンを押してください。



リセットボタン

リセットボタンを押しても復旧しないときは、ACプラグを抜き差ししてください。